




- 1 Распаковать светильник и снять рамку со стеклом, предварительно отвернув четыре винта-борашка.

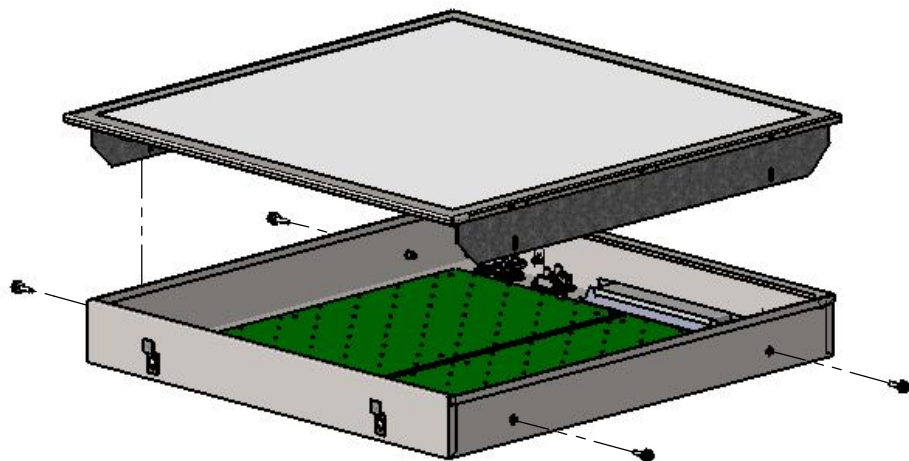



- 2 Ослабить винты (4 шт.), фиксирующие крепёжные кронштейны.

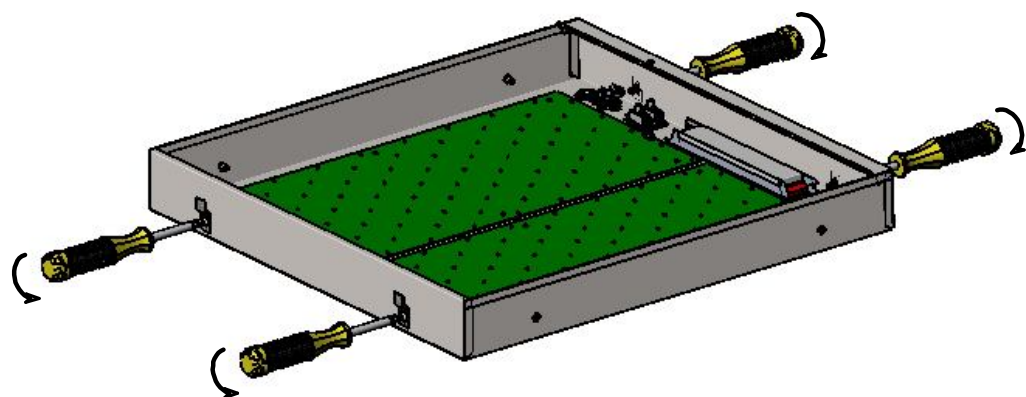

- 3 Ввести сетевой провод внутрь светильника через отверстие в корпусе.

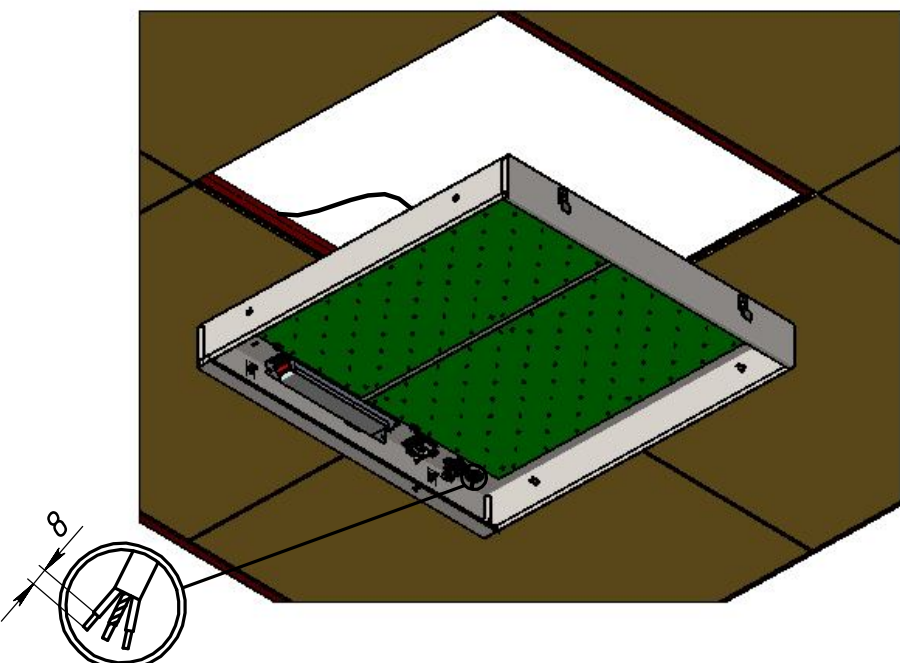


- 4 Установить корпус в потолочной нише. Маркировка "СТРЕЛКА" на панели потолка и на корпусе светильника должны располагаться в одном направлении. Положить корпус на ребра Т-образных реек, при этом крепёжные кронштейны должны оказаться на вершинах Т-образных реек, зафиксировать кронштейны винтами.

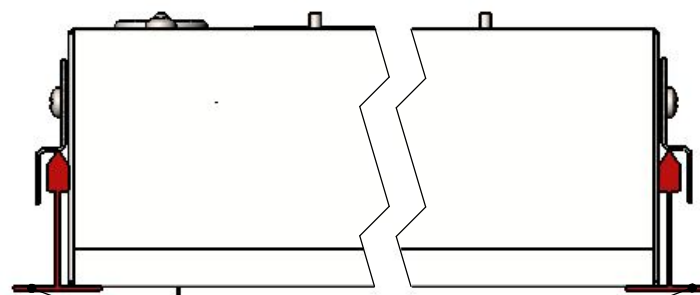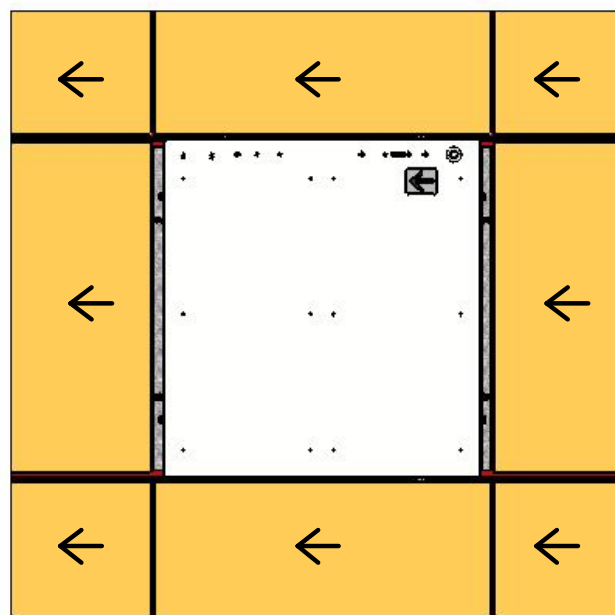


Т-образные направляющие

- 5 Подключить сетевой провод к клемной колодке в соответствии с указанной полярностью.

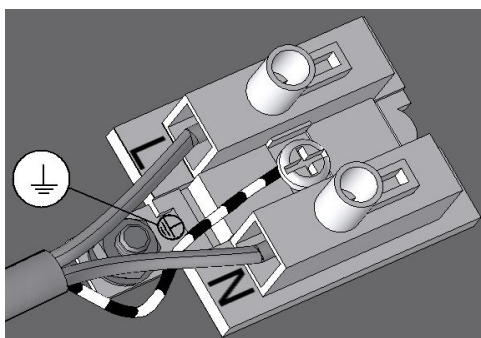

- 6 Вставить рамку в светильник таким образом чтобы стрелки на корпусе и на рамке были направлены в одном направлении. Зафиксировать рамку 4-мя винтами борашками.

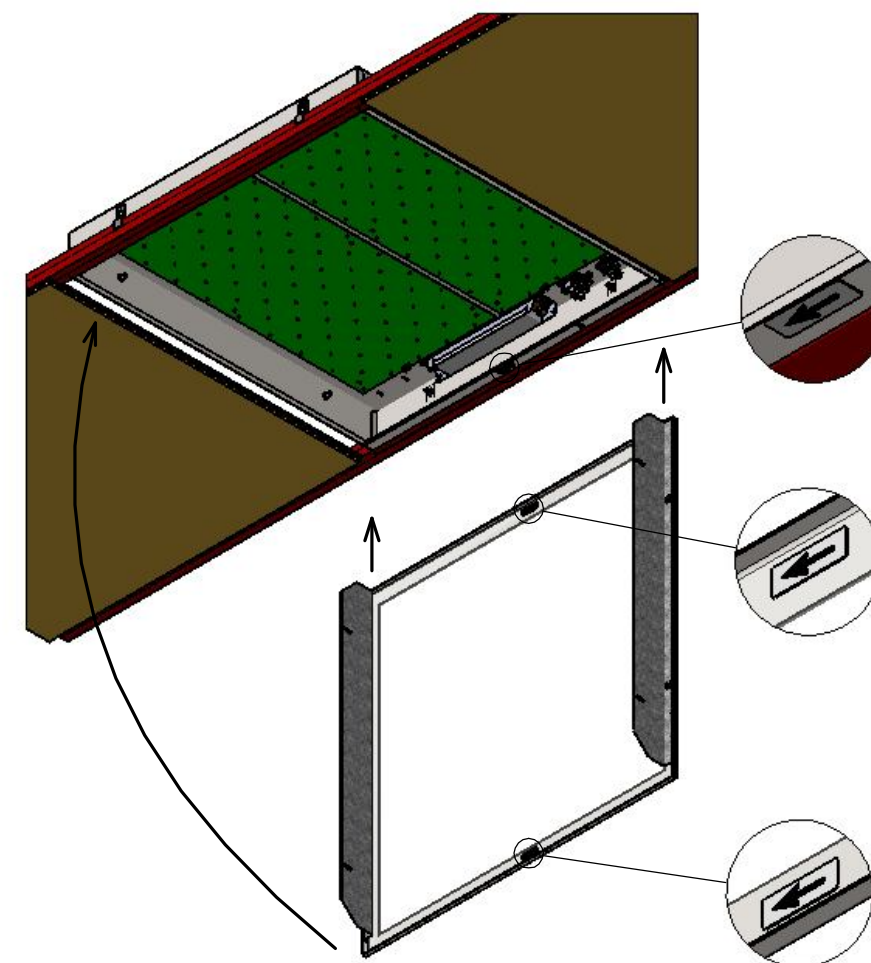

- 7 В районе установки светильника использовать дополнительные подвесы для крепления направляющих потолка.