


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ: INOX UNI LED


1

Снять защитное стекло.

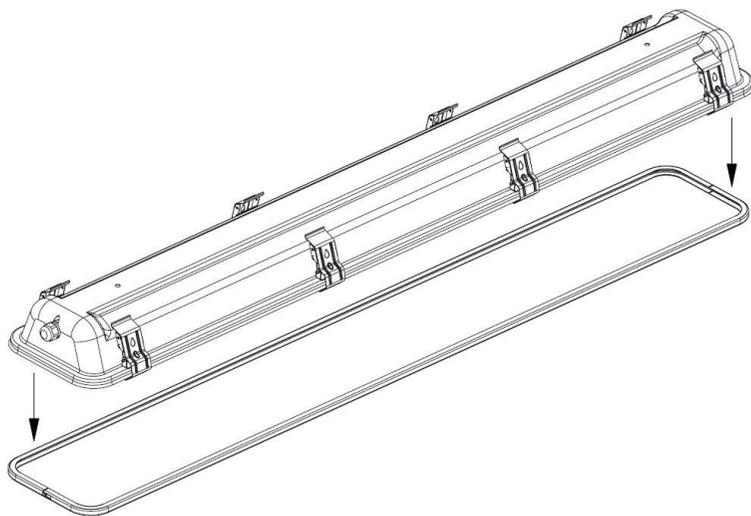

2

Потянув за рассеиватель, отсоединить плату светодиодного модуля (держась на неодимовых магнитах) от корпуса.

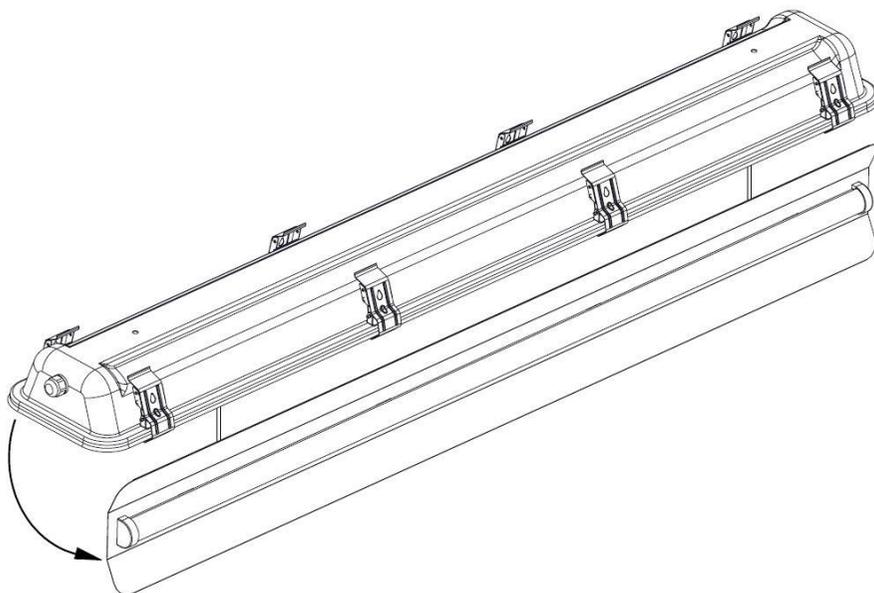

3

При установке светильника через рым болты, установить их согласно рис. 1 (соблюдая очередность элементов). При установке на опорную поверхность см. рис. 2.

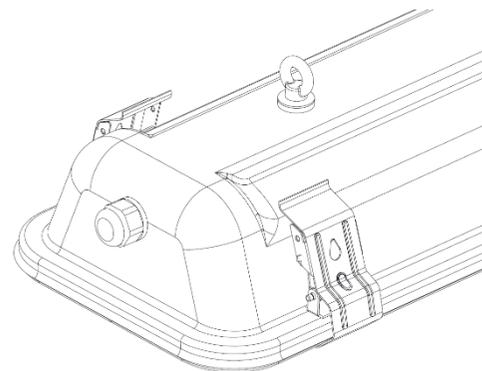


Рис. 1


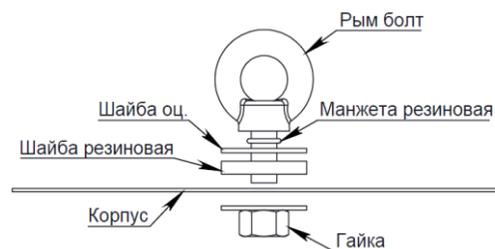


Рис. 2

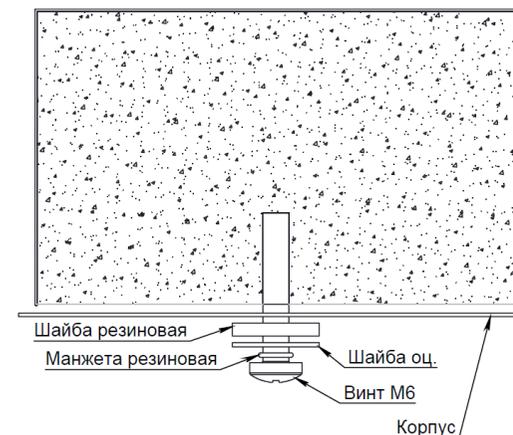

4

После монтажа светильника, произвести его подключение. Завести кабель питания через гермоввод и подключить его к клеммной колодке. При подключении регулируемой версии светильника использовать 5-ти жильный кабель.

5

Собрать светильник в обратном порядке.